CHINA MOBILE

SAMSUNG

SGH-X668

使用说明书

重要安全措施

如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站 （维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按 键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理已废弃的电池。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 78 页的 “健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本指南中，有下列指示图标：

☑	表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。
▶	表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
→	表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
[ ]	表示手机上的按键。例如，[ ]。
< >	表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **功能表** >。



- **照相机和摄像机**
  使用手机上的照相机，可以拍照或录像。

手机的特殊功能

- **红外线**
  通过红外线端口发送和接收名片和日程表。

- **WAP 浏览器**
  访问无线网络，使用各种服务及查阅当前信息。

- **用手机来电图像区分个人**

  当手机显示来电人员的图像时，可以看是谁在给您打电话。

- **名片**

  编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人介绍自己，都方便您使用的名片。

- **彩信服务 （MMS）**

  发送和接收带有文字、图片、录像和声音的彩信。

- **Java**

  玩基于 Java™ 的内置游戏，并下载新游戏。

- **日历**

  记录每天、每周和每月的日程。

- **录音**

  录制语音记录。

- **闹钟**

  将手机用作闹钟，以便在早晨叫醒您，或提示您即将发生的事件。

- **定时器和秒表**

  对特定事件倒计时或测量锻炼或工作所需时间。

目录

配件介绍 6

您可能拥有下列配件

您的手机 6

手机部位图

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 7
开机和关机 8
按键和显示 9
使用功能表 11
根据需要设定手机 12
拨打 / 接听电话 14

特殊功能 14

开始使用照相机、 web 和其它特殊功能

使用照相机 14
浏览 Web 15
使用通信录 16
发送信息 17
查看信息 18

输入文本 19

智能拼音、简体中文词组、中文笔画、智能英文、英文、数字和特殊符号输入法。

基本功能 24

高级通话功能

功能表功能 28

列出所有功能选项

疑难解答 76

帮助和个人需要

健康和安全信息 78

功能表

如欲进入功能表模式，在待机模式中按下 **< 功能表 >**。

1 通话记录 ▸ 28 页

1 当前联系人 ▸ 28 页
2 未接来电 ▸ 28 页
3 已拨电话 ▸ 28 页
4 已接来电 ▸ 28 页
5 全部删除 ▸ 29 页
6 通话时间 ▸ 29 页
7 通话费用 * ▸ 29 页

2 中国移动服务 ▸ 30 页

1 新闻天气 ▸ 30 页
2 图片铃声 ▸ 30 页
3 游戏乐园 ▸ 30 页
4 移动聊天 ▸ 30 页
5 影视空间 ▸ 30 页
6 SIM 卡应用 ▸ 30 页
7 我的梦网 ▸ 30 页
8 移动梦网* ▸ 31 页

3 我的收藏 ▸ 31 页

1 百宝箱 ▸ 31 页
2 图片 ▸ 32 页
3 录像 ▸ 33 页
4 声音 ▸ 34 页
5 彩信贺卡 ▸ 34 页
6 互联网连接 ▸ 34 页
7 其它文件 ▸ 36 页
8 存储器状态 ▸ 36 页

4 通信录 ▸ 36 页

1 联系人列表 ▸ 37 页
2 添加新联系人 ▸ 37 页
3 分组 ▸ 38 页
4 快速拨号 ▸ 39 页
5 我的名片 ▸ 39 页
6 本机号码 ▸ 40 页
7 电话簿管理 ▸ 40 页
8 服务号码 * ▸ 40 页

5 信息 ▸ 41 页

1 发信息 ▸ 41 页
2 我的信息 ▸ 43 页
3 模板 ▸ 48 页
4 全部删除 ▸ 48 页
5 设定 ▸ 48 页
6 存储器状态 ▸ 50 页

6 移动梦网 ▸ 50 页

7 客户服务 ▸ 51 页

1 心机服务指南 ▸ 51 页
2 俱乐部服务 ▸ 51 页
3 客户服务热线 ▸ 51 页
4 客户经理 ▸ 51 页
5 移动秘书 ▸ 51 页
6 我的梦网 ▸ 52 页
7 客户服务设置 ▸ 52 页

8 应用 ▸ 52 页

1 照相机 ▸ 52 页
2 录音机 ▸ 58 页
3 日历 ▸ 59 页
4 世界时间 ▸ 63 页
5 闹钟 ▸ 63 页
6 计算器 ▸ 64 页
7 换算 ▸ 64 页
8 定时器 ▸ 65 页
9 秒表 ▸ 65 页

9 设定 ▸ 65 页

1 时间和日期 ▸ 65 页
2 话机设定 ▸ 66 页
3 显示屏设定 ▸ 68 页
4 声音设定 ▸ 69 页
5 网络服务 ▸ 71 页
6 保密设定 ▸ 73 页
7 连接设定 ▸ 74 页
8 出厂设置 ▸ 75 页

* 只在 SIM 卡支持时显示。

配件介绍

您可能拥有下列配件

手机

旅行充电器

电池

使用说明书

可向当地的三星经销商购得各种附件。

- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家地区的不同而不同。
- 购买的附件（电池，充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池，充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

您的手机

手机部位图

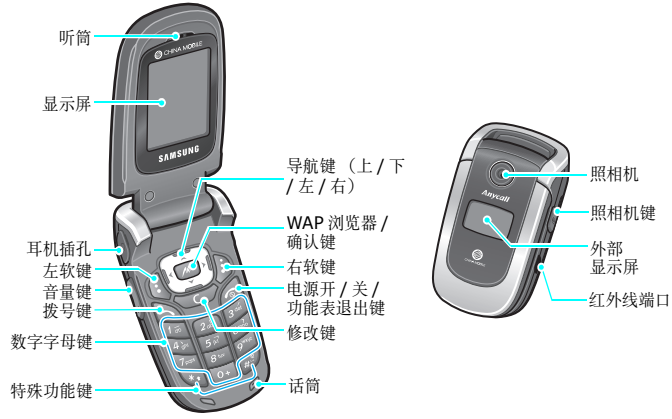

开始使用

使用手机的初始步骤

SIM卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的专用信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

手机的安装和充电

1 取出电池。

☑ 如果手机已开机，首先按住[ ]关机。

2 插入SIM卡。

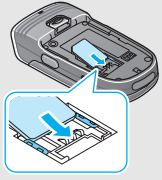

☑ 确保SIM卡金属触点面朝向手机。

3 安装电池。

4 将旅行充电器插入手机。

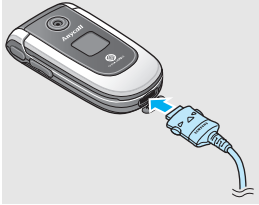

5 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

6 当手机充电完成时 （电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。

7 从手机上取下充电器。

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出告警音。
- 显示电池电量不足信息。
- 空电池图标 闪烁。
- 电量低时，可能无法执行手机的某些功能。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

开机和关机

开机 禁用手机时，不要开机。	1. 打开手机翻盖。
	2. 按住[ ]，打开手机。
	3. 必要时，输入PIN码，并按下**<确认>**。
关机	1. 打开手机翻盖。
	2. 按住 [ ]。

按键和显示

	完成显示屏最下一行指示的功能。
	在待机模式下，可直接进入相应的功能表。▶ 67页。 在功能表状态下，滚动功能选项。
	在待机模式下，进入移动梦网。 在某些功能表状态下，选择反白显示的功能选项。
	从显示屏删除字符。
	拨打或接听电话。 在待机模式下，可重拨最后拨出、未接或已接的号码。
	结束通话。按住此键，也可开/关手机。 在功能表状态下，按下此键取消输入并返回待机模式。
	输入数字、字母及一些特殊字符。 在待机模式下，按住[**1**]可以快速进入语音信箱。按住[**0**]，可输入国际长途区号前缀"**+**"。
	输入特殊字符。 在待机模式下，按住 [#]，进入或退出安静模式。在待机模式下，按住 [*] 插入暂停符。
 （在手机左侧面）	调节手机音量。 手机翻盖打开时，在待机模式下，调整按键音量。在手机翻盖合上时，按住此键，打开背景灯。
 （在手机右侧面）	在待机模式下，按住此键，打开照相机。 在照相机模式下，拍照或开始录像。

显示屏

部位图

图标区
显示各图标。

文本和图形区
显示信息、指令和任何您输入的信息。

软键指示区
显示当前分配给两个软键的功能。

图标*

- 接收信号强度
- 正在接通或通话
- 不在服务区；您不能拨打或接听电话
- GPRS网络
- 漫游网络
- 新信息
- 新语音信息

图标（续上页）

- 启用呼叫转移功能。（只在SIM卡支持时显示）
- 住宅区，如果已申请相应服务
- 办公区，如果已申请相应服务
- 红外线端口启动
- 将来电振铃类型设为振动或者先振动后乐曲
- 启用安静模式（振动）
- 启用安静模式（静音）
- 在通话过程中启用闭音模式
- 设定闹钟
- 电池电量

* 显示屏上显示的图标可能随国家或服务提供商而异。

使用功能表

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。

按左软键进入**功能表**。

按右软键进入**通信录**功能表的**联系人列表**。

选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 **< 选择 >** 或 [ ]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
   - 按 **< 返回 >**，返回上一级功能表。
   - 按 [ ]，返回待机模式。

使用快捷方式

在功能表状态下，按下与所需选项对应的数字键。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择**设定** → **话机设定** → **语言**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **响铃类型**。
2. 选择铃声类型。
3. 选择铃声。
4. 按下 **< 储存 >**。

待机屏幕墙纸

可设定主画面墙纸。

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择**设定** → **显示屏设定** → **墙纸** → **主画面**。
2. 选择图片或录像类型。
3. 选择图片或录像片段。
4. 按下 **< 选择 >**。
5. 按下 **< 储存 >**。

功能表模式外表颜色

可改变显示样式（如标题栏和反白显示栏）的颜色。

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择**设定** → **显示屏设定** → **外表**。
2. 选择颜色样式。

安静模式

可切换到安静模式，以免手机声音干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。

功能表快捷键

可将导航键用作快捷键，从待机模式直接进入特定功能表。

分配快捷功能表：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。

手机开机时，需要输入密码。

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**设定** → **保密设定** → **更改话机密码**。
2. 输入预置密码 “00000000”，并按下**<确认>**。
3. 输入4至8位新密码，并按下**<确认>**。
4. 再次输入新密码，并按下**<确认>**。
5. 选择**话机锁**。
6. 选择**有效**。
7. 输入密码，并按下**<确认>**。

拨打/接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ]。
3. 按下 [ ]，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [ ]。
2. 按下 [ ]，结束通话。

在通话过程中调节音量

按下 [▲/▼]。

特殊功能

开始使用照相机、Web和其它特殊功能

使用照相机

拍照

1. 打开手机翻盖。
2. 在待机模式下，按住 [ ] 打开照相机。
3. 把镜头对准拍摄对象，并调节图像。
4. 按下 [ ] 拍照。自动保存照片。
5. 按下 < **预览** >，准备拍另一张照片。

查看照片

1. 在待机模式下，按下**<功能表 >**并选择**我的收藏 → 图片 → 照片**。
2. 选择所需照片。

录制录像

1. 在待机模式下，按住[ ]打开照相机。
2. 按下[**1**]，切换到录像模式。
3. 按下[ ]，开始录像。
4. 按下[ ]，停止录像。自动保存录像。
5. 按下**<预览>**，准备录制另一个录像。

播放录像

1. 在待机模式下，按下**<功能表 >**并选择**我的收藏 → 录像 → 录像片段**。
2. 选择所需录像。

浏览Web

使用内置WAP（无线应用协议）浏览器，可以轻松访问无线网络，接收多种最新服务和信息，并享用下载的Web内容。

启动浏览器

在待机模式下，按下 [ ]。

WAP 浏览器导航

- 如欲进入浏览器选项，按下**<功能表>**。
- 如欲滚动浏览项目，按[上]或[下]。
- 如欲选择项目，按下[ ]。
- 如欲返回前一页，按下**<选项>**并选择**返回**。

使用通信录

添加条目

添加到话机存储器：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下**<选项>**。
2. 选择**储存联系人** → **话机** → 号码类型。
3. 设定联系人信息：姓、名、手机、家、办公室、传真、其他、电子邮件、来电显示、铃声、分组和备忘录。
4. 按下**<储存>**储存条目。

添加到SIM卡：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下**<选项>**。
2. 选择**储存联系人** → **SIM卡**。
3. 输入姓名。
4. 按下**<储存>**储存条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下**<联系人>**。
2. 选择条目。
3. 选择电话号码，并按下[↷]拨号，或者按下**<选项>**访问选项。

创建和发送名片

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**通信录** → **我的名片**。
2. 设定联系人信息。
3. 按下**<储存>**储存名片。
4. 如欲向另一人发送名片，按下**<选项>**，并选择**发送** → **短信息/彩信/红外线**。

发送信息

发送短信息 (SMS)

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **短信息**。
2. 输入信息文字。
3. 按下 < **选项** >，并选择**储存并发送**或**仅发送**。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 [ ]，发送信息。

发送彩信 (MMS)

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **彩信**。
2. 选择**主题**。
3. 输入信息主题，并按下 [ ]。
4. 选择**图片和录像**或**声音**，并添加媒体文件。

   选择**图片和录像**时，选择**添加图片**或**添加录像**，添加图片或录像片段。

   选择**声音**时，选择**添加声音**，添加声音片段。
5. 选择**信息**。
6. 输入信息文字，并按下 [ ]。
7. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
8. 输入收件人号码。
9. 按下 [ ]，发送信息。

查看信息

查看短信息

显示提示信息时：

1. 按下 **< 查看 >**。
2. 从收件箱选择信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >**，并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择信息。

查看彩信

显示提示信息时：

1. 按下 **< 查看 >** 转到信息收件箱。
2. 按下 **< 选项 >**，并选择**取回**。
3. 从收件箱选择信息。

查看彩信
（续上页）

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下**<功能表>**，并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择信息。

输入文本

智能拼音、简体中文词组、中文笔画、智能英文、英文、数字和特殊符号输入法。

可以使用智能拼音输入法、简体中文词组输入法和中文笔画输入法输入中文，使用智能英文输入法和英文输入法输入英文，在信息发送、通信录或日历等功能输入字符。还可使用数字输入法和特殊符号输入法。

改变文本输入法

- 按下右软键，选择所需文本输入法。

  智能拼音（T9拼）　　简体中文词组（T9词）

  简体中文笔画（T9笔）　　繁体中文笔画（T9筆）

  智能英文（T9Ab）　　英文（ABAb）

  数字（123）　　特殊符号（无显示图标）

- 按住[*]可快速切换到特殊符号输入法。

智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘上键入拼音来输入汉字。

用拼音输入法输入字符

1. 按与拼音相应的按键，参照按键上印制的字母。

   例如：如欲输入“你”，按下[**6**]和[**4**]输入“ni”。

2. 按[左]或[右]，可选择您需要的拼音。
3. 如果显示屏上未显示所需汉字，按[上]或[下]在汉字选择区滚动选择。
4. 按[**1**]激活汉字选择区，各汉字的前端会添加数字（1至5）。
5. 按下数字键，可选择相应的汉字。

快速输入汉字

欲输入 “中国”，可依次使用以下各键：[**9**]、[**4**]、[**6**]、[**6**]、[**1**]和[**1**]，先输入第一个汉字。而后不必键入 “国”的拼音，在汉字选择区就自动显示 “国”字。

智能拼音输入法提示：

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按住 [#] 切换到下一行。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [**C**] 依次删除拼音或汉字。按住 [**C**] 删除所有输入的拼音或汉字。
- 按下 [*]，选择声调。

简体中文词组输入法

简体中文词组输入法是一种高级拼音输入法，可以根据您按下的按键预测词组和短语。使用本输入法，可以在简体中文词组词典中添加新的词组和短语。

在简体中文词组输入法模式下输入汉字

在简体中文词组输入法下，除输入短语以外，输入汉字与在智能拼音输入法基本一样。详细内容见 “智能拼音输入法”。

在简体中文词组词典中添加词组或短语

如果您在简体中文词组词典中添加了新的词组或短语，该词组或短语会在按下相关按键后首先显示。

1. 按下**<选项>**并选择**添加词组**，可以添加词组或短语到简体中文词组词典中。
2. 输入需要的词组或短语。
3. 按下**<确认>**，将词组或短语插入到文本中。

中文笔画输入法

本输入法使您能按从上到下、从左到右的书写顺序输入一个字的笔画。

汉字笔画可以分成五种基本类型：横、竖、撇、点、折。这些基本笔画被印在数字键[**1**]到[**5**]上。参照下表：

笔画种类	按键	代表笔画
一	1	一 ㇀
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 𠂉
丶	4	丶 乀 乛
乛	5	㇆ ㇇ 𠃌 𠃍 𠃎 𠃏 𠃑 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗 𠃘 𠃙 𠃚 𠃛 𠃜 𠃝 𠃞 𠃟 𠃠 𠃡 𠃢 𠃣 𠃤 𠃥

用笔画输入法键入笔画和汉字

1. 按笔画的书写顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的按键。每个笔画按一次键。

   例如：如欲输入“力”字，按下[**5**]输入“乛”，然后按下[**3**]输入“丿”。

2. 按[上]或[下]在汉字选择区滚动选项。

   ☑ 如果不太确定笔画的顺序，可按下 [**6**] 代替每个有疑问的笔画，然后继续输入笔画，直到显示出所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

3. 按下[**7**]至[*]，选择相应的汉字并将该字添加到信息中。

快速输入汉字

您想输入“中国”两个字，可进行如下笔画的输入：[**2**]、[**0**]、[**7**]。尽管“中国”有12个笔画，但您只需按三次键就可以输入“中国”两个字。

中文笔画输入法提示：

- 按[#]在字符间插入空格。
- 按住[#]切换到下一行。
- 按[左]或[右]移动光标。
- 按下[**C**]依次删除笔画或汉字。按住[**C**]删除所有输入的笔画或汉字。

智能英文输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键即输入字符。

用智能英文输入法输入单词

1. 按[**2**]至[**9**]开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

   例如：按下[**4**]、[**3**]、[**5**]、[**5**]和[**6**] 输入“Hello”。

   智能英文输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。

3. 如果单词显示正确，转到第4步。否则，按下[**0**]，显示与所按按键对应的单词选项。

   例如：“Of”和 “Me”的输入顺序都为[**6**]和[**3**]。

4. 按[#]插入空格，并开始输入下一个单词。

智能英文输入法提示：

- 按[**1**]，自动输入标点符号。
- 按下[*]转换大小写状态。
- 按[#]在字符间插入空格。
- 按住[#]切换到下一行。
- 按导航键移动光标。
- 按下[**C**]依次删除字母。按住[**C**]可删除全部字母。

在智能英文输入法中添加新的单词

1. 输入欲添加的单词。
2. 按下[**0**]显示按下按键的备选单词。当没有更多的备选单词时，最下一行出现**添加**。
3. 按下**<添加>**。
4. 使用基本英文输入法输入需要的单词并按下**<确认>**。

英文输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. , - ? ! @ : ( ) / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

英文输入法提示：

- 如需将同一个字母连续输入两次或连续输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下[右]，然后输入下一个字母。
- 按[#]插入空格。
- 按住[#]切换到下一行。
- 按下[*]转换大小写状态。
- 按下导航键移动光标。
- 按下[**C**]依次删除字母。按住[**C**]可删除全部字母。

数字输入法

数字输入法可以输入数字。按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以输入符号。

如欲	**则按**
显示更多特殊符号	[上]或[下]。
选择特殊符号	相应数字键。
清除输入的符号	[**C**]。
插入特殊符号	**<确认>**。

拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码。
2. 按[ ]。

☑ 按下[**C**]删除最后一位数字，或按住[**C**]清除所有输入内容。可以移动光标，修改不正确的数字。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住[**0**]，出现**+**号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，然后按下[ ]。

重拨最近所用号码

1. 待机模式下，按下[ ]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下[ ]拨打。

利用通信录拨打电话

一旦在通信录中存储了号码，在通信录中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 37页。

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。▶ 39页。

从SIM卡拨号

1. 在待机模式下，输入您需拨打的电话号码在SIM卡存储器中的位置号，并按[#]。
2. 按下[左]或[右]滚动选择其它号码。
3. 按<**拨号**>或[ ]拨打所需号码。

结束通话

合上手机翻盖或按[ ]即可。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

按下<**接听**>或[ ]，接听来电。

对接听来电的提示

- 如果在**其它设定**功能中激活**任意键应答**功能，您可以按除了**<拒绝>**、[▲/▼]或[ ]以外的任意键来接听来电。 ▶ 68页。
- 如果在**其它设定**功能中激活**翻盖接听**功能，只需打开手机翻盖即可接听电话。 ▶ 68页。
- 按下**<拒绝>**或[ ]，可拒接来电。
- 根据音量键设定，按住[▲/▼]，可关闭铃音或拒接来电。

查看未接来电

如有未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 按下**<查看>**。
2. 必要时，滚动查看未接来电。
3. 按[ ]拨打所需号码。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内。

如下所述操作耳机上的按钮。

如欲	则
重拨最后一个电话	按住按钮两次。
接听来电	按下按钮。
结束通话	按下按钮。

通话中的功能

在通话中，可以使用许多功能。

在通话过程中调节音量

在通话时，使用[▲/▼]可调节听筒音量。

按[▲]，增大音量；按[▼]，减小音量。

通话保持/恢复

按下**<保持>**或**<返回>**，可保持通话或恢复通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 按<**保持**>，使当前的电话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。
3. 按<**切换**>，在两个电话之间切换。
4. 按<**选项**>，并选择**结束保持电话**选项，可以结束保持的电话。
5. 如需结束当前电话，按[ ]。

应答第二个来电

如果网络支持此项服务、并且已经启用呼叫等待功能，就可以在通话中应答来电。 ▶ 72页。

1. 按[ ]，应答来电。第一个电话被自动保持。
2. 按<**切换**>，在两个电话之间切换。
3. 按<**选项**>，并选择**结束保持电话**选项，可以结束保持的电话。
4. 如需结束当前电话，按[ ]。

使用免提通话功能

可以将手机用作免提电话，在短距离之外收听和谈话。

按下 [ ] 并按下 < **是** >，启用免提通话功能。再次按下 [ ]，切换回听筒。

使用通话中选项

通话过程中按下 < **选项** >，可以进入以下选项：

- **免提通话开启 / 免提通话关闭：** 打开免提通话或关闭免提通话。
- **功能表：** 进入手机功能表功能。
- **闭音 / 去闭音：** 可关闭手机话筒，这样通话对方就听不见您的声音了，或者打开手机话筒。
- **静音键 / 发送按键音：** 打开或关闭按键音。

☑ 注意：与应答机或电脑话务员接通时，必须选择**发送按键音**。

- **发送 DTMF**: 成组发送 DTMF（双音多频）音。DTMF 音是使用手机拨号时的声音、按下数字时发出的声音。

当您使用电脑话务系统（如电话银行）时，此选项可帮您输入密码或帐号。

- **联系人**：进入联系人列表。
- **结束保持电话**：结束当前保持的电话。
- **移动**：如果网络支持，您可以将当前通话方转移给保持的电话。这两个电话方可以通话，而您则与两个通话断开了。

多方通话

使用本功能，可允许多达6个人同时加入多方通话或电话会议。

只有服务提供商支持时，才可使用多方通话功能。

设定多方通话

1. 向第一方拨打电话。
2. 向第二方拨打电话。与第一方的通话自动转为保持。
3. 按下**<选项>**，并选择**加入**。将第一方加入多方通话。
4. 如果需要，向另一人拨打电话或应答来电。
5. 按**<选项>**，并选择**加入**选项。
6. 根据需要重复第4和第5步。

与多方通话中的一方单独通话

1. 按下 **< 选项 >**，并选择**选择单方**。从通话方清单中选择姓名或号码。按下 **< 选项 >**，并选择**单方通话**。
2. 可与该方单独通话，而其余各方可继续互相通话。
3. 如欲返回多方通话，按下**<选项>**，并选择**加入**。

使一方从通话中退出

1. 按下 **< 选项 >**，并选择**选择单方**。从通话方清单中选择姓名或号码。按 **< 选项 >**，并选择**删除**。
2. 与该方的通话就被结束，但您可与其他参加者继续交谈。
3. 合上翻盖或按[ ]，结束多方通话。

功能表功能

列出所有功能选项

通话记录 *（功能 1）*

通过该功能表，可查看已拨、已接及未接电话和通话时间。如果SIM卡支持，还可查看通话费用。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下**<功能表>**，并选择**通话记录**。

当前联系人 *（功能 1.1）*

进入本功能表时，显示最近拨打、接听或未接电话。

访问通话记录

1. 按[左]或[右]，选择通话记录类型。
2. 按[上]或[下]，滚动查看电话列表。
3. 按[ ]查看电话详细内容，或按[ ]拨号。

使用通话记录选项

查看电话列表时，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **详细内容**：显示选定电话的详细信息。
- **粘贴**：编辑电话号码。
- **储存联系人**：把电话号码存入通信录。
- **发送信息**：发送短信息或彩信。
- **删除**：删除选定的通话记录或所有记录。

未接来电 *（功能 1.2）*

进入本功能表时，显示最近未接听的电话。

已拨电话 *（功能 1.3）*

进入本功能表时，显示最近已拨电话。

已接来电 *（功能 1.4）*

进入本功能表时，显示最近已接电话。

全部删除 *（功能 1.5）*

使用本功能选项，可删除各种通话记录类型中的所有记录。

1. 按下[ ]，标出要清除的通话记录类型。
2. 按下<**删除**>。
3. 按下<**是**>确认删除。

通话时间 *（功能 1.6）*

进入本功能表时，显示打出和接听电话的时间记录。

这与服务提供商计费的实际通话时间会有所不同。

- **上次通话时间**：查看上次通话时间长度。
- **打出电话总计**：查看所有打出电话的时间长度总和。
- **接收电话总计**：查看所有接收电话的时间长度总和。

欲将通话计时器置零，按下<**重置**>。需要输入话机密码。

☑ 密码预设为 “**00000000**”。可以更改密码。
▶ 74页。

通话费用 *（功能 1.7）*

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在SIM卡支持时显示。注意该功能不用于计费。

- **上次通话费用**：查看上次通话时发生的费用。
- **费用总计**：查看所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零为止。
- **最高费用**：查看通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。
- **计费器置零**：用于将计费器置零。需要输入您的PIN2码。
- **设定最高费用**：设定允许用于通话的最高费用。需要输入您的PIN2码。
- **价格 / 币种**：用于设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。需要输入您的 PIN2 码。

中国移动服务 *（功能 2）*

本功能表提供服务提供商预设的Web链接，可以快速进入服务提供商的各种WAP服务程序。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下**<功能表>**，并选择**中国移动服务**。

新闻天气 *（功能 2.1）*

使用本功能表，可以进入服务提供商预设的网站，从而可以获得最新的新闻和天气预报。

图片铃声 *（功能 2.2）*

使用本功能表，可以进入服务提供商预设的网站，从而可以下载多种图片和铃声。

游戏乐园 *（功能 2.3）*

使用本功能表，可以进入服务提供商预设的网站，从而可以获得关于最新游戏的信息，并下载多种游戏。

移动聊天 *（功能 2.4）*

使用本功能表，可以进入服务提供商预设的网站，从而可以与他人聊天。

影视空间 *（功能 2.5）*

使用本功能表，可以进入服务提供商预设的网站，从而可以观看流行电影和电视频道。

SIM卡应用 *（功能 2.6）*

如果使用提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务的SIM卡，则有本功能表。提供的服务可能随服务提供商的服务计划而异。

如欲了解详细内容，见SIM卡说明或与服务提供商联系。

我的梦网 *（功能 2.7）*

使用本功能选项，可以直接进入移动梦网的网页，查看并下载喜欢的内容。

移动梦网 *(功能 2.8)*

使用本功能选项，可以直接接通移动梦网服务网站。

我的收藏 *(功能 3)*

通过**我的收藏**功能选项，可以玩游戏，进入无线网络下载各种媒体项目。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下**<功能表>**，并选择**我的收藏**。

☑ 依据DRM（数字权限管理）系统，可能无法转发Web内容，这类内容标有 。

百宝箱 *(功能 3.1)*

使用本功能选项，可以玩Java游戏，还可选择进入Java服务程序所需的代理服务器。

使用Java游戏选项

从百宝箱屏幕，选择**下载**，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **启动**：启动选定的游戏。
- **删除**：删除选定的游戏或所有游戏，预置游戏除外。
- **属性**：查看游戏的详细资料。
- **升级**：检查游戏版本，并且如果版本过时，则更新游戏。
- **保护**：保护游戏，防止被删除。
- **发送信息**：通过短信发送程序的URL地址。

改变Java设定

可以选择进入Java服务程序的连接代理服务器。

从**百宝箱**功能表，选择**设定**，然后选择代理服务器。

☑ 可以使用**连接设定**功能表编辑代理服务器。
▶ 74页。

查看存储器状态

可以查看Java游戏的总存储容量以及可用和已用存储容量。还可查看下载的游戏的数量。

从**百宝箱**功能表，选择**存储器状态**。

图片 *(功能 3.2)*

进入本功能表时，显示拍摄的照片和下载或在信息中收到的图片。

☑ 根据图片大小或格式，列表中的图片可能无法正确显示。

查看图片

1. 选择图片文件夹。
2. 滚动选择图片，并按下 [ ]。

顺序播放进行查看

可以顺序播放照片进行查看，依次显示当前文件夹中的每张照片。

1. 选择**照片**。
2. 按下 **< 选项 >** 并选择**顺序显示**。
3. 选择顺序显示的速度，开始顺序播放。
4. 按下 **< 停止 >**，停止顺序播放。

使用图片选项

查看图片或图片列表时，按下 **< 选项 >**，可选用下列选项：

- **列表**：返回图片列表。
- **查看**：显示图片。
- **通过彩信发送**：通过彩信发送文件。
- **设为**：把图片设为主画面墙纸或联系人条目的来电显示图像。
- **删除**：删除文件或全部文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **移动到收藏的图片**：把文件移动到**收藏的图片**文件夹。
- **移动到照片**：把文件移动到**照片**文件夹。
- **移动到下载的图片**：把文件移动到**下载的图片**文件夹。
- **顺序显示**：顺序显示依次显示所有照片文件。可以选择各图片播放速度。
- **保护**：保护文件，防止被删除。
- **属性**：查看文件属性。

根据所在文件夹，可使用的选项有所不同。

录像 *（功能 3.3）*

进入本功能表时，显示录制、下载或在信息中收到的录像片段。

☑ 使用其它设备如录像机，录制的录像片段可能无法正确显示。

播放录像片段

1. 选择录像文件夹。
2. 选择录像片段。

在播放过程中，可以使用下列按键：

按键	功能
	暂停或继续播放。
下	停止播放。
▲/▼	调节音量。

使用录像选项

查看录像或录像列表时，按下 **< 选项 >**，可选用下列选项：

- **列表**：返回录像片段列表。
- **播放**：播放录像片段。
- **通过彩信发送**：通过彩信发送文件。
- **设定为墙纸**：把录像片段设为主画面墙纸。
- **删除**：删除文件或全部文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **移动到收藏的录像**：把文件移动到**收藏的录像**文件夹。
- **移动到录像**：把文件移动到**录像片段**文件夹。
- **移动到下载的录像**：把文件移动到**下载的录像**文件夹。
- **保护**：保护文件，防止被删除。
- **属性**：查看文件属性。

根据所在文件夹，可使用的选项有所不同。

声音 *(功能 3.4)*

进入本功能时，显示录制的语音备忘录和下载或在信息中收到的声音文件。

播放声音片段

1. 选择声音文件夹。
2. 选择声音片段。对于语音备忘录，见**录音机**。
   ▶ 32 页

使用声音选项

从声音屏幕，按下 **< 选项 >**，可以选用下列选项:

- **列表**：返回声音列表。
- **播放**：播放声音片段。
- **通过彩信发送**：通过彩信发送文件。
- **设为**：把文件（如果下载）设为铃声或电话簿条目铃声。
- **删除**：删除文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **移动到收藏的声音**：把文件移动到**收藏的声音**文件夹。
- **移动到语音列表**：把文件移动到**语音列表**文件夹。
- **移动到下载的声音**：把文件移动到**下载的声音**文件夹。
- **保护**：保护文件，防止被删除。
- **属性**：查看文件属性。

根据所在文件夹或文件不同，可使用的选项有所不同。

彩信贺卡 *(功能 3.5)*

使用本功能选项，可以使用多种预设贺卡发送彩信。

互联网连接 *(功能 3.6)*

使用本功能选项，可以使用本手机的WAP浏览器功能。

WAP浏览器 *(功能 3.6.1)*

通过手机上的无线应用协议 （WAP）浏览器，可以访问无线Web网。使用WAP浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃音和音乐文件。

主页

使用本功能选项，可使手机与网络相连，并浏览无线Web服务提供商的主页。也可在待机模式下，按下[ ]。

WAP浏览器导航

如欲	则
滚动浏览器项目	按[上]或[下]。
选择浏览器项目	按**<选项>**并选择**选择**。
返回前一页	按**<选项>**并选择**返回**。

使用WAP页面选项

从WAP页面，按下**<功能表>**，可以选用下列选项：

- **书签**：打开书签列表。
- **重新载入**：重新载入当前页。
- **主页**：返回主页。
- **访问主页**：手动输入URL地址。
- **显示网址**：显示当前网页的URL地址。还可把当前网页设为WAP浏览器首页或书签。
- **清除记忆**：清除保存在缓存里的信息。
- **收件箱**：读取WAP浏览器中的WAP短信。
- **显示图像**：显示当前网页上的图片。
- **证书**：显示WAP浏览器证书。

按下[ ]并按下**<是>**，退出WAP浏览器。

书签

使用本功能选项，可以存储URL地址，以便迅速访问网站。

添加书签：

1. 选择一个空位置。
2. 输入书签的名称并按[下]。
3. 输入网址，并按下**<储存>**。

如欲访问书签，滚动选择书签，并按下[ ]。

存储项目后，按下**<选项>**，可以选用下列书签选项：

- **访问主页**：访问书签网站。
- **编辑**：编辑书签地址及名称。
- **删除**：删除选定的书签或所有书签。

http://

使用本功能选项，可以手动输入网站的网址并访问网站。

WAP设定

使用本功能选项，选择访问WAP浏览器的连接设定。

☑ 可以使用**连接设定**功能表编辑设定方案。 ▶ 74页。

清除记忆

使用本功能选项，可以清除保存在缓存里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。

其它文件 *（功能 3.7）*

将收到但是手机不支持的文件存入本文件夹。无法在手机上显示这些文件。不支持的文件格式包括*.doc、 *.ppt和*.txt。

查看文件列表时，按下[ ]可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的文件或所有文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **保护**：保护文件，防止被删除。
- **属性**：查看文件的详细资料。

存储器状态 *（功能 3.8）*

使用本功能选项，可以查看最大存储容量以及最多可存媒体项目的数量。还可查看各媒体文件夹当前占用的存储容量及媒体项目的数量。

☑ 手机中显示的媒体项目大小可能与准确大小不一致。

通信录 *（功能 4）*

您可将电话号码储存在SIM卡和话机存储器中，SIM卡和话机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为通信录。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下**<功能表>**，并选择**通信录**。

联系人列表 *（功能 4.1）*

使用本功能选项，可以在通信录中查找号码。

☑ 在待机模式下按下 **< 联系人 >**，可以快速进入本功能表。

查找条目

1. 输入希望查找的姓名的前几个字符。
2. 从列表中选择所需姓名。
3. 按下[ ]拨打号码，或按下[ ]查看详细内容。

使用联系人选项

查看联系人列表或联系人的详细信息时，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **查看**：显示联系人的详细信息。
- **编辑**：编辑联系人信息。
- **发送信息**：发送短信息或彩信。
- **添加新联系人**：在通信录中添加新联系人。
- **复制到**：把联系人复制到话机存储器或SIM卡中。
- **发送通过**：通过短信息、彩信或红外线发送联系人信息。
- **删除**：删除选定的联系人或所有联系人。
- **添加词组**：将输入的词组或短语添加到简体中文词组词典。
- **取消**：返回到上一级。

添加新联系人 *（功能 4.2）*

使用本功能选项，可以在通信录中增加新联系人。

在话机存储器中保存号码

1. 选择**话机**。
2. 修改设置或输入联系人信息。
   - **姓 / 名**：输入姓名。
   - **手机 / 家 / 办公室 / 传真 / 其他**：添加任何类型的号码。
   - **电子邮件**：输入电子邮件地址。

- **来电显示**：将图像设为从选定的号码打来电话时进行提示的来电图像。
- **铃声**：设定选定的号码打来电话时进行提示的音乐铃声。
- **分组**：对呼叫组分配号码。
- **备忘录**：添加关于人员的备注。

3. 按**<储存>**，储存联系人信息。

在SIM卡中保存号码

1. 选择**SIM卡**。
2. 输入姓名，并按[下]。
3. 输入电话号码，并按[下]。
4. 必要时，改变位置号码。

   ☑ 如果选择来电显示、铃声、分组，必须将联系人存到话机存储器。

5. 按**<储存>**，储存联系人信息。

分组 *（功能 4.3）*

使用本功能选项，可以把联系人编入呼叫组。

创建新呼叫组

1. 按下**<选项>**，并选择**添加**选项。
2. 输入组名。
3. 选择**来电显示**行，并选择图像。
4. 选择**铃声**行，并选择音乐铃声。
5. 按下**<储存>**储存呼叫组。

在呼叫组中添加组员

1. 选择呼叫组。
2. 按下 **< 添加 >**。显示话机存储器中存储的联系人的列表。
3. 按下 [ ]，选择准备添加到选定的呼叫组中的特定联系人，并按下 **< 选项 >**，并选择**选择**。
4. 如欲添加更多的组员，按按下 **< 选项 >** 并选择**添加** → 联系人。
5. 根据需要重复步骤 4。

管理呼叫组

查看呼叫组列表时，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **查看**：显示选定呼叫组的成员。
- **添加**：添加新组。
- **编辑**：修改选定呼叫组的内容。
- **发送信息**：向所需组员发送短信息或彩信。
- **删除**：删除选定的呼叫组或所有呼叫组，但是并未从电话簿删除组员。

快速拨号 *（功能 4.4）*

使用本功能选项，可把速拨号 （2至9）分配给最常用的八个电话号码。

设置速拨号

1. 从[**2**]至[**9**]中选择按键位置。按键[**1**]留给语音信箱。
2. 从联系人列表中选择所需联系人。
3. 如果联系人有一个以上号码，滚动选择号码。

管理快速拨号条目

从快速拨号屏幕，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **添加**：对未分配号码的按键分配号码。
- **查看**：显示分配给按键的号码。
- **更改**：可以对已分配号码的按键分配不同的号码。
- **删除**：删除速拨设置。

快速拨号

在待机模式下，按住相应键。

我的名片 *（功能 4.5）*

使用本功能选项，可以创建名片，并向别人发送名片。

保存名片

创建名片的步骤与在话机存储器中保存号码一样。
▶ 37页。

使用名片选项

保存名片后，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑名片。
- **发送**：通过短信息、彩信或红外线发送名片。
- **删除**：删除名片。

本机号码 *（功能 4.6）*

使用本功能，可查看您的手机本机号码或为每个号码指定一个名称。使用该功能所做的任何变更都不影响您SIM卡的实际用户号。

电话簿管理 *（功能 4.7）*

使用本功能选项，可以管理电话簿。

- **缺省储存**：选择保存联系人的默认存储位置。
  如果选择**储存前选择**，在保存号码时手机将要求您选择存储位置。
- **全部复制到话机**：把SIM卡中储存的所有联系人复制到话机存储器。
- **全部删除**：删除话机存储器、SIM卡或两个存储器中的所有联系人。

1. 按下 [ ]，标出要清除的位置。
2. 按下 **< 删除 >**。
3. 输入话机密码，并按下 **< 确认 >**。
   密码预设为 “00000000”。
   可以更改本密码 ▶ 73 页。

- **存储器状态**：显示电话簿中储存的联系人数量。

服务号码 *（功能 4.8）*

此选项只有当您的SIM卡支持特殊服务号码（SDN）时才可显示。使用本功能选项可以查看服务提供商分配的特殊服务号码（SDN），包括紧急呼叫、查询地址电话及语音信箱号码。

1. 滚动选择所需号码，并按下**<查看>**。
2. 按下**<拨号>**或[ ]。

信息 *(功能 5)*

使用**信息**功能表，可以发送和接收短信息、彩信。还可使用WAP短信和小区信息功能。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下**<功能表>**，并选择**信息**。

发信息 *(功能 5.1)*

使用本功能选项，可以编写和发送短信息、彩信。

短信息 *(功能 5.1.1)*

通过短信息服务 (SMS)，可以发送或接收含有图片、动画和乐曲的文本信息。

☑ 文本信息中允许写入的最大字符数量随服务提供商而异。如果信息超出了最大字符数，则手机拆分信息。

1. 输入信息。
2. 按下**<选项>**，可以从下列选项中选择一项：
   - **储存并发送**：储存信息副本并发送信息。
   - **仅发送**：发送信息。
   - **插入**：添加文本模板、电话簿条目或书签。
   - **添加图片/动画/乐曲**：附上图片、动画或乐曲。
   - **添加**：以数据格式附件的形式附上名片或日历数据。
   - **储存到**：在**草稿箱**或创建的文件夹之一中储存信息。
   - **添加词组**：改变文本输入法。
   - **取消**：返回到上一级功能。
3. 完成时，按下**<选项>**，并选择**储存并发送**或**仅发送**。
4. 输入收件人号码。
   如果准备向一位以上收件人发送信息，按[下]并填写其它的收件人号码。
5. 按下[ ]，发送信息。

彩信 *（功能 5.1.2）*

通过彩信信息服务 （MMS），可以从手机向手机发送包括一组文字、图片、录像和声音的信息。

1. 选择**主题**行，并输入信息主题。
2. 选择**图片和录像**或**声音**行，并添加图片、录像或声音文件。

   ☑ 彩信的最大允许容量可能随服务提供商而异。如果一页中无法附上另一个文件，添加另一页。

3. 选择**信息**行，并输入信息文字。
4. 按下**<选项>**，可以选用下列选项：
   - **添加**：添加信息主题或正文。
   - **编辑**：编辑信息主题或正文。
   - **添加图片/录像/声音**：在信息中添加图片、录像或声音。一些文件可能无法转发，取决于文件类型或DRM（数字权限管理）系统。
   - **更改图片/录像/声音**：改变添加的项目。
   - **预览**：显示编写的信息。
   - **发送**：发送信息。
   - **储存到**：在**草稿箱**或创建的文件夹之一中储存信息。
   - **添加页**：添加页面。在信息屏上按下[左]或[右]，可移动到每一页。
   - **删除页**：删除添加的页面。
   - **编辑页**：改变页面显示持续时间或向前移动页面。
   - **添加**：以数据格式附件的形式附上名片或日历数据。
   - **删除主题/清除信息**：删除主题或信息文字。
   - **删除媒体/声音**：删除添加的项目。
5. 当编写完信息时，按下**<选项>**，并选择**发送**。
6. 输入电话号码。

   按下 [*]，可改变文本输入法。

   如果准备向一位以上收件人发送信息，按[下]，并填写其它的收件人地址。
7. 按下**<选项>**，并选择**发送**。

我的信息 *（功能 5.2）*

使用本功能选项，可存储已接收、发送或发送失败的所有信息。

收件箱 *（功能 5.2.1）*

本文件夹存储已收到的所有信息。

收到信息时查看信息

收到信息时，手机采用下列方式进行提示：

- 显示信息图标及提示信息。
- 发出提示音或振动，取决于信息提示设置。

如欲立即查看信息，按下**<查看>**，并在收件箱中选择信息。

对于彩信提示信息，按下**<选项>**并选择**取回**。把信息从彩信服务器下载到话机存储器。

在收件箱中查看信息

信息列表上可能显示下列图标。图标可能随信息类型或状态而异：

- 短信息
- 彩信
- 彩信提示；表示正在从服务器取回彩信，而 表示未取回彩信。
- 语音信息
- WAP短信/OTA信息
- 配置信息，含有服务提供商提供的网络参数。
- 小区信息
- 短信息发送报告

- 依据DRM（数字权限管理）系统，含有Web内容的信息可能无法转发。
- 信息旁边的**!**图标表示信息具有高优先权。灰色信息图标具有低优先权。

查看信息列表时，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

☑ 选项可能随所选项目、国家或服务提供商而异。

- **查看**：打开信息。
- **取回**：从服务器取回彩信。
- **删除**：删除选定的信息或所有信息。
- **移动到我的文件夹**：把信息移到在**我的文件夹**功能表中创建的文件夹之一中。
- **排序**：改变信息排列顺序。
- **保护**：保护信息，防止被删除。只可保护话机存储器中存储的信息。
- **阻止号码**：将发信人的号码添加到阻止号码，以拒绝该号码发来的信息。
- **属性**：查看信息详细资料。

使用信息选项

查看信息时，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

短信息

- **回复**：回复发件人。
- **转发**：转发信息。
- **删除**：删除信息。
- **移动到话机/SIM卡**:在SIM卡和话机存储器之间移动信息。
- **剪切地址**：从信息中提取URL、电子邮件地址或电话号码。
- **剪切媒体/附件**：把信息中的媒体项目存入话机存储器。
- **保护**：保护信息，防止被删除。只可保护话机存储器中存储的信息。
- **阻止号码**：将发信人的号码添加到阻止号码，拒绝该号码发来的信息。

彩信

- **通过短信息回复**：通过短信息发送回复信息。
- **通过彩信回复**：通过彩信发送回复信息。
- **转发**：转发信息。
- **删除**：删除信息。
- **剪切地址**：从信息中提取URL、电子邮件地址或电话号码。
- **剪切附件/媒体**：把信息中的媒体项目存入话机存储器。
- **保护**：保护信息，防止被删除。
- **属性**：查看信息详细资料。

配置信息

- **安装**：对手机采用信息中设定的配置。
- **剪切地址**：从信息中提取URL、电子邮件地址或电话号码。
- **删除**：删除信息。

WAP短信

- **访问网页**：连接到信息中设定的URL上。
- **剪切地址**：从信息中提取URL、电子邮件地址或电话号码。
- **删除**：删除信息。
- **保护**：保护信息，防止被删除。

小区信息

- **储存**：把信息存入话机存储器。
- **删除**：删除信息。
- **剪切地址**：从信息中提取URL、电子邮件地址或电话号码。

短信息发送报告

- **剪切地址**：从信息中提取电话号码。
- **删除**：删除信息。
- **保护**：保护信息，防止被删除。

草稿箱 *（功能 5.2.2）*

本文件夹储存供日后发送的信息。

当查看信息列表时，按下**<选项>**，可使用下列选项：

- **编辑**：编辑信息。
- **删除**：删除选定的信息或全部信息。
- **移动到我的文件夹**：将信息移动到在**我的文件夹**功能表中创建的文件夹之一。
- **排序**：改变信息排列顺序。
- **保护**：保护信息，防止被删除。
- **属性**：查看信息详细资料。

发件箱 *（功能 5.2.3）*

本文件夹储存手机试发或发送失败的信息。

在本文件夹中，有下列图标：

- 手机正在发送的信息。
- 手机发送失败的信息。

查看信息或信息列表时，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **查看**：显示信息。
- **删除**：删除选定的信息或所有信息。
- **移动到我的文件夹**：把信息移到在**我的文件夹**功能表中创建的文件夹之一中。
- **排序**：改变信息排列顺序。
- **重发**：发送信息。
- **转发**：向另一人转发信息。
- **剪切地址**：从信息中提取URL、电子邮件地址或电话号码。
- **保护**：保护信息，防止被删除。
- **属性**：查看信息详细资料。

可以使用的选项根据所选项目而有所不同。

已发送 *（功能 5.2.4）*

本文件夹储存已发信息。

查看信息或信息列表时，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **查看**：打开信息。
- **发送**：发送信息。
- **删除**：删除选定的信息或所有信息。
- **移动到我的文件夹**：把信息移到在**我的文件夹**功能表中创建的文件夹之一中。
- **排序**：改变信息排列顺序。
- **转发**：向他人转发信息。
- **剪切地址**：从信息中提取URL、电子邮件地址或电话号码。
- **保护**：保护信息，防止被删除。
- **属性**：查看信息详细资料。

可以使用的选项根据所选项目而有所不同。

我的文件夹 *（功能 5.2.5）*

使用本功能选项，可创建新文件夹，并存储和组织信息。

创建新文件夹

1. 按下**<是>**。
2. 输入文件夹名称，并按下**<选项>**，选择**确认**。
3. 如欲添加更多文件夹，按下**<选项>**并选择**添加文件夹**。
4. 根据需要重复步骤**3**。

使用文件夹选项

在文件夹列表上，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **打开**：打开文件夹。
- **添加文件夹**：添加新文件夹。
- **文件夹重命名**：改变文件夹名称。
- **删除**：删除选定的文件夹。

模板 *（功能 5.3）*

使用该功能选项，可以制作和使用常用模板。

编写模板

1. 选择空闲位置。
2. 输入信息并按下 [ ]。

使用模板选项

在模板上，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑模板。
- **发送信息**：使用模板发送新信息。
- **删除**：删除模板。
- **添加新模板**：添加模板。

全部删除 *（功能 5.4）*

使用本功能选项，可依次删除各信息文件夹中的信息或一次删除各信息文件夹中的所有信息。还可一次删除所有文件夹中的所有信息。

设定 *（功能 5.5）*

使用本功能选项，可设置信息服务的各种使用选项。

短信息 *（功能 5.5.1）*

可以设定供发送或接收短信息所用的默认设置：

- **发送设定**：设置下列短信息发送选项：

  回复路径：使收件人能通过信息中心发送回复信息。

  发送报告：设置为送达信息时网络通知您。

  传送方式选择：根据您所处的网络，选择**GSM**或**GPRS优先**。
- **阻止号码**：存储想要拒绝接收信息的手机号码。
- **当前设定**：选择设定模式。
- **服务器设定**：设置下列设定属性：

  短信息服务中心：储存或修改短信息中心号码。

  缺省目的地：输入预设目的地。

  缺省类型：设定默认信息类型。网络能把信息转换为选定的格式。

缺省有效期：设定试发信息时信息在短信息中心储存的时间长度。

设定名称：输入设定名称。

彩信 *（功能 5.5.2）*

可以设定供发送或接收彩信所用的默认设置。

- **发送设定**：设置下列彩信发送选项：

  发送报告：设置为送达信息时网络通知您。

  隐藏地址：设置为您的地址不会显示在收件人的电话上。

  读取回复：确定手机是否发送读取回复信息。

  优先级：设定信息优先级。

  信息有效期：设定信息在信息中心储存的时间。

  发送时间：设定发送信息之前的延期时间。

- **接收设定**：设置下列彩信接收选项：

  拒收匿名信息：拒收没有来电显示的信息。

  允许广告信息：接收广告信息。

  允许资料信息：接收资料信息。

  允许私人信息：接收私人信息。

  允许报告：允许网络向发信人发送发送报告。

  本地网络接收：确定当您在本地服务区内时手机是否自动取回新信息。

  漫游网络接收：确定当您在另一网络中漫游时手机是否自动取回新信息。

  本地接收和漫游接收有下列选项：

  - **自动**：手机自动从服务器取回新信息。
  - **拒绝**：手机拒收所有信息。
  - **手动**：手机显示提示信息。使用**取回**选项，手动下载新信息。

- **彩信设定**：选择彩信所用连接设定。

  ☑ 可以使用**连接设定**功能表编辑设定方案。
  ▶ 74页。

WAP短信 *（功能 5.5.3）*

可以改变从无线网络服务器接收WAP短信所用的设置。可以选用下列选项：

- **接收**：设置手机接收WAP短信的方式。
- **黑名单**：管理欲阻止的服务器地址。

小区信息 *（功能 5.5.4）*

可以改变小区信息接收设置。可以选用下列选项：

- **接收**：选择接收小区信息。
- **信道清单**：确定向您发送小区信息的信道。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。
- **语言**：选择小区信息首选显示语言。

存储器状态 *（功能 5.6）*

使用本功能选项，可以查看各类信息的最大存储容量和可用存储容量。还可查看各文件夹中当前所用存储容量。

☑ 手机中显示的媒体项目大小可能与准确大小不一致。

移动梦网 *（功能 6）*

可以接通移动梦网服务，该服务是中国移动的WAP门户服务。

当选择本功能表时，进入移动梦网主页，在主页上可以获得各种信息，下载多种WAP内容，并使用方便的功能。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系或查看提供的使用说明书。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下 **< 功能表 >**，并选择**移动梦网**，或在待机模式下按下 [ ]。

客户服务 *（功能 7）*

通过**客户服务**功能表，可以获得服务提供商提供的多种信息和方便的服务。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下**<功能表>**，并选择**客户服务**。

心机服务指南 *（功能 7.1）*

本功能表提供关于售后维修电话及其网站地址的信息。

俱乐部服务 *（功能 7.2）*

使用本功能表，可以查看关于中国移动提供的服务的最新信息，包括近期促销、优惠活动以及推出的新服务。

客户服务热线 *（功能 7.3）*

使用本功能表，可拨打在手机中预设的热线号码，与客户服务中心联系。

客户经理 *（功能 7.4）*

使用本功能表，会直接拨打客户经理的电话。

在使用本功能表前，需要设置关于客户经理的信息，如姓名或号码。 ▶ 52页

移动秘书 *（功能 7.5）*

可以使用中国移动提供的移动秘书服务，该服务随时为您发送短信，为您接听来电，并提供旅行信息。

- **代发短信**：在您不方便发送短信时，您可呼叫移动秘书，移动秘书可以将您口述的内容转成短信发送给您指定的手机号码。
- **呼转短信**：当您无法接听电话时，通过本功能表可以把来电转移到移动秘书。移动秘书将为您接听来电，并通过短信把电话内容发送给您。
- **商旅服务**：使用本功能表，可以拨打电话申请服务，以获得旅行所需信息，如航班、酒店以及预订服务。

我的梦网 *（功能 7.6）*

使用本功能表，可以获得关于移动梦网、梦网短信或梦网彩信的信息，或取消服务。按下**<选择>**，可以访问下列选项：

- **移动梦网**：可以进入预设的网站获得关于移动梦网服务的信息，或取消服务申请。
- **梦网短信**：可以发送服务代码，以获得关于服务提供商提供的短信的信息，或取消服务申请。
- **梦网彩信**：可以发送服务代码，以获得关于服务提供商提供的彩信的信息，或取消服务申请。

客户服务设置 *（功能 7.7）*

在本功能表中，可以设置客户服务热线、客户经理、移动秘书和长途区号的服务号码。

- **客户服务热线**：设定热线服务号码。
- **客户经理号码**：设定客户经理的姓名和号码。
- **移动秘书号码**：设定移动秘书服务的号码。
- **长途区号**：设定拨打服务号码所需的区号。

应用 *（功能 8）*

使用本功能选项，可以使用照相机，录制语音记录，设置时区和闹钟，或将手机用作计算器、定时器或秒表等。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下**<功能表>**，并选择**应用**。

☑ 您的手机可能不支持某些声音格式。这可能会影响某些下载内容的播放，如声音文件。

照相机 *（功能 8.1）*

可使用手机中的照相机拍照和录像。

如欲进入本功能表，在待机模式下按住[📷]。

☑
- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在禁止拍摄的地方拍照。
- 请不要拍摄他人隐私。

拍照

可使手机采用各种模式拍照。照相机拍出的照片为JPEG格式。

☑ 在日光直射或光线强烈的条件下拍照时，照片上会出现影子。

1. 进入**照相机**功能表，打开照相机。
   显示屏上显示欲拍摄的图像。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象，从而调节图像。
   - 按下左软键，可以使用照相机选项。 ▶ 53页。
   - 使用键盘修改照相机设置或切换到其它模式。 ▶ 54页。
3. 按下[ ]或[ ]拍照。照片自动存入**照片**文件夹。
4.

如欲	则按
使用照片选项	<**选项**>。 ▶ 54页。
删除照片	[**C**]，然后按下 < **是** >。
返回拍照模式	< **预览** >。

在拍照模式下使用照相机选项

在拍照模式下，按下左软键，可以选用下列选项：

- **录像**：切换到录像模式。
- **拍照模式**：可以按下列模式拍照。
  正常拍摄：可以在正常模式下拍照。
  连续快拍：可以拍摄一系列动作照片。选择照相机连拍的次数和速度。
  矩阵拍摄：可以拍摄几张照片并将其存于一个相框中。选择照相机矩阵拍摄的照片数量。
- **效果**：改变色调或对按正常模式拍摄的照片采用特殊效果。
- **相框**：给按正常模式拍摄的照片加上装饰相框。
- **定时器**：设定照相机拍照延迟时间。
- **转到照片**：进入**照片**文件夹。
- **设定**：可以修改拍照的缺省设置。
  大小：选择图像大小。
  质量：选择画质。

取景器模式：选择预览屏幕。

快门声音：选择按下快门或[ ]时发出的声音。

变焦声音：打开或关闭放大缩小图像时的声音。

亮度声音：打开或关闭调整亮度时的声音。

- **快捷键**：查看可以使用的按键功能。

在拍照模式下使用键盘

在拍照模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

按键	功能
[▲]	竖直翻转图像。
[▼]	显示镜像。
[左]/[右]	调节图像亮度。
[上]/[下]	放大或缩小。
[**1**]	切换到录像模式。
[**2**]	改变图像大小。
[**3**]	改变画质。
[**4**]	改变照相机拍照模式。
[**5**]	改变色调或对照片采用特殊效果。（仅在正常拍摄模式中才能实现本功能。）
[**7**]	选择装饰相框。（仅在正常拍摄模式中才能实现本功能。）
[**8**]	设置定时时间。
[**9**]	进入**照片**文件夹。
[*]	改变预览屏幕。

使用照片选项

在储存照片后，按下**<选项>**，可选用下列选项：

- **查看**：查看连续拍摄照片中的一张。
- **继续拍摄**：返回拍照模式。
- **通过彩信发送**：通过彩信发送照片。
- **设为**：把照片设为显示屏主画面墙纸或联系人条目的来电显示图像。

- **删除**：删除照片。
- **重命名**：修改照片名称。
- **转到照片**：转到**照片**文件夹。
- **保护**：保护照片，防止被删除。
- **属性**：查看照片的详细资料。

查看照片

1. 在拍照模式下，按下左软键并选择**转到照片**。
2. 滚动选择照片。

查看照片或照片列表时，按下**<选项>**，可选用下列选项：

- **列表**：返回照片列表。
- **查看**：全屏查看照片。
- **通过彩信发送**：通过彩信发送照片。
- **设为**：把照片设为主画面墙纸或联系人条目的来电显示图像。
- **删除**：删除选择的照片或全部照片。
- **重命名**：修改照片名称。
- **移动到收藏的图片**：把照片移到**收藏的图片**文件夹。
- **顺序显示**：将所有照片设为按幻灯片依次显示。可以选择照片播放速度。
- **保护**：保护照片，防止被删除。
- **属性**：查看照片详细资料。

在手机翻盖合上的状态下拍照

1. 按住 [ ]。
2. 按下 [▲]，可竖直翻转图片；或者按下 [▼]，可查看镜像。
3. 按下 [ ] 拍照。自动保存照片。

录像

可以录制并保存通过照相机拍摄的录像。

☑ 选择录像功能时，拍摄模式为彩信限制模式，最大可录制 95KB 大小的录像片段。

1. 在拍照模式下，按下[**1**]。

2. 把照相机镜头对准拍摄对象，从而调节图像。
   - 按下左软键，可以使用照相机选项。 ▶ 56页。
   - 使用键盘修改照相机设置或切换到其它模式。 ▶ 56页。
3. 按下[ ]开始录制。
4. 按下[ ]或右软键，停止录像。录像自动存入**录像片段**文件夹。
5.

如欲	则按
播放录像片段	[ ]。
使用录像选项	< **选项** >。 ▶ 57 页。
删除录像片段	[**C**]，然后按下 < **是** >。
返回录像模式	< **预览** >。

在录像模式下使用照相机选项

在录像模式下，按下左软键，可以选用下列选项：

- **拍照**：切换到拍照模式。
- **效果**：改变色调或对录像采用特殊效果。
- **定时器**：设定照相机开始录像的延迟时间。
- **转到录像片段**：转到**录像片段**文件夹。
- **设定**：修改下列录像设置：

  大小：选择画面大小。

  显示模式：选择预览屏幕。

  声音录制：设置是否随录像片段录音。

  变焦声音：打开或关闭放大缩小图像时的声音。

  亮度声音：打开或关闭调整亮度时的声音。
- **快捷键**：查看可用按键功能。

在录像模式下使用键盘

在录像模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

按键	功能
[▲]	竖直翻转图像。
[▼]	显示镜像。
[左]/[右]	调节图像亮度。
[上]/[下]	放大或缩小。

按键	功能
[**1**]	切换到拍照模式。 ▶ 53 页。
[**2**]	改变画面大小。
[**5**]	改变色调或对录像采用特殊效果。
[**7**]	关闭或打开声音。
[**8**]	设置定时时间。
[**9**]	转到**录像片段**文件夹。
[*]	改变预览屏幕。

使用录像选项

在储存录像片段后，按下**<选项>**，可选用下列选项：

- **继续拍摄**：返回录像模式。
- **通过彩信发送**：通过彩信发送录像片段。
- **设定为墙纸**：可将录像片段设为待机屏幕墙纸。
- **删除**：删除录像片段。
- **重命名**：修改录像片段名称。
- **转到录像片段**：转到**录像片段**文件夹。
- **保护**：保护录像片段，防止被删除。
- **属性**：显示录像片段的详细资料。

播放录像片段

1. 在录像模式下，按下左软键，并选择**转到录像片段**。
2. 滚动选择录像片段，并按下[ ]。
   播放过程中，使用显示屏上显示的下列按钮：

按钮	功能
[ ]	暂停 / 继续播放。
[下]	停止播放。
[▲/▼]	调节音量。

3. 在查看列表或录像片段时，按下**<选项>**，可选用下列选项：
   - **列表**：返回录像片段列表。
   - **播放**：开始播放录像片段。
   - **通过彩信发送**：通过彩信发送录像片段。
   - **设定为墙纸**：可将录像片段设为待机屏幕墙纸。

- **删除**：删除选择的录像片段或全部录像片段。
- **重命名**：修改录像片段名称。
- **移动到收藏的录像**：把录像片段移到**收藏的录像**文件夹。
- **保护**：保护录像片段，防止被删除。
- **属性**：显示录像片段的详细资料。

录音机 *（功能 8.2）*

使用本功能选项，可以录制语音记录。

录制语音记录

1. 按下[ ]开始录制。
2. 对话筒讲话。
   按下[ ]，可暂停或继续录制。
3. 完成时，按下[下]。自动保存语音记录。
4. 按下[上]可准备录制另一个语音记录，或者按下**<选项>**，可以选用下列选项：
   - **播放**：播放语音记录。
   - **录音**：录制另一个语音记录。
   - **转到语音列表**：显示语音记录列表。
   - **通过彩信发送**：通过彩信发送语音记录。
   - **删除**：删除语音记录。
   - **重命名**：修改语音记录的名称。
   - **保护**：保护语音记录，防止被删除。
   - **属性**：显示语音记录的详细资料。

播放语音记录

1. 在录音机屏幕上，按下**<选项>**，并选择**转到语音列表**选项。
2. 选择语音记录。播放语音记录。

在播放过程中，使用下列按键：

按键	功能
[ ]	暂停或继续播放。
[左]	快退。
[右]	快进。

按键	功能
[下]或**<停止>**	停止播放。
[▲/▼]	调节音量。

在播放过程中，按下**<停止>**，然后按下**<选项>**可以使用下列选项：

- **列表**：显示语音列表。
- **通过彩信发送**：通过彩信发送语音记录。
- **删除**：删除语音记录。
- **重命名**：修改语音记录的名称。
- **移动到收藏的声音**：移动到**收藏的声音**文件夹。
- **保护**：保护语音记录，防止被删除。
- **属性**：显示语音记录的详细资料。

使用语音记录选项

在录音机屏幕上，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **录音**：录制新语音记录。
- **转到语音列表**：转到录制的语音记录的列表。

日历 *（功能 8.3）*

通过**日历**功能，可以记录日程。

查看日历

当进入**日历**功能表时，显示屏按月显示日历，今天的日期加蓝框显示。日历也显示农历日期。

在日历最下一行上，显示特定日期的事件数量。下列图标表示事件类型：

- 日程表
- 记事本
- 节日
- 纪念日
- 备忘录

按下**<选项>**时，可以选用下列选项：

- **查看模式**：改变日历视图模式。
- **新建**：增加新事件。
- **转到**：选择当前日期或输入特定日期。
- **类别**：按事件类型显示。

- **删除**：使用各种删除选项，删除日历上存储的项目。

  只能在日视图上删除带有重复提醒的事件。

- **错过闹钟事件**：查看错过的闹钟事件。
- **存储器状态**：查看话机存储器中存储的项目的存储状态。

创建事件

可以在日历上存储日程事件、纪念日、备忘录和记事项目。每个日期上可以存储一个以上事件。

输入新日程事件

1. 在日历上选择日期。
2. 按下**<选项>**，并选择**新建** → **日程表**。
3. 在下列输入字段中，输入信息或改变设置：
   - **主题**：输入事件名称。
   - **详细信息**：输入事件细节。
   - **开始日期**和**开始时间**：输入事件的开始日期和时间。
   - **上午 / 下午**：在 12 小时制中，选择**上午**或**下午**。
   - **结束日期**和**结束时间**：输入事件的结束日期和时间。
   - **上午 / 下午**：在 12 小时制中，选择**上午**或**下午**。
   - **位置**：输入事件地点信息。
   - **闹钟**：设定事件闹钟。
   - **提前**：设定闹钟在事件之前多久提示您。
   - **闹钟提示音**：选择闹钟铃声。
   - **重复**：选择设定重复出现的事件和重复周期。
   - **直到**：如果事件重复出现，设定结束日期。
4. 按下**<储存>**储存事件。

输入新纪念日

1. 在日历上选择日期。
2. 按下**<选项>**，并选择**新建** → **纪念日**。
3. 在下列输入字段中，输入信息或改变设置：
   - **事由**：输入纪念日信息。
   - **日期**：输入日期。
   - **闹钟**：选择设定纪念日闹钟。

- **提前**：设定闹钟在事件之前多久提示您。
- **闹钟时间**：输入闹钟响铃时间。
- **上午 / 下午**：在 12 小时制中，选择**上午**或**下午**。
- **闹钟提示音**：选择闹钟铃声。
- **每年重复**：选择设定手机每年到纪念日时提醒您。

4. 按下**<储存>**储存事件。

输入备忘录

1. 在日历上选择日期。
2. 按下**<选项>**，并选择**新建** → **备忘录**。
3. 输入备忘录，按下**<选项>**，并选择**储存**。

输入记事本

1. 在日历上选择日期。
2. 按下**<选项>**，并选择**新建** → **记事本**。
3. 在下列输入字段中，输入信息或改变设置：
   - **记事本**：输入任务项目信息。
   - **开始日期**：输入开始日期。
   - **终止日期**：输入结束日期。
   - **优先级**：选择优先级。
4. 按下**<储存>**储存事件。

查看事件

日历日期上的方括号表示在该日期上安排的下列事件类型：

- 蓝色：日程表
- 红色：记事本
- 桔色：纪念日
- 绿色：备忘录

1. 在日历上选择日期时，显示该日的事件。
2. 选择事件，查看事件的详细内容。

查看事件或事件列表时，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **查看**：显示事件细节。
- **编辑**：编辑事件。

- **新建**：添加新事件。
- **发送通过**：通过短信息、彩信或红外线发送事件信息。
- **查看模式**：改变日历的视图模式。
- **类别**：按事件类型显示。
- **删除**：使用各种删除选项，删除日历上存储的项目。
- **错过闹钟事件**：查看错过的闹钟事件。
- **存储器状态**：查看话机存储器中存储的项目的存储状态。

以不同的模式查看事件

可以把日历显示改为按日查看或按周查看。按下**<选项>**，并选择**查看模式** → 可选择查看模式。

按日查看

可以查看选定日期的事件。

选择事件，查看事件详细内容。

按照事件类型和状态，显示下列图标：

- 闹钟设置
- 重复事件
- 记事本优先级（：高，：中，：低）
- 已完成的记事本项目

按周查看

可以查看选定周的事件（仅限于针对日程表而存储的项目）。

时间表上的方格表示有事件信息。

选择含有所需事件的方格。

查看错过闹钟事件

当无法确认闹钟时，手机显示关于错过闹钟的提示信息。

- 按下**<查看>**，查看相应的事件。
- 按下**<退出>**。

删除错过闹钟事件

1. 按下**<选项>**，选择**错过闹钟事件**。
2. 选择事件。
3. 按下**<确认>**，确认并删除事件。

使用错过闹钟选项

从事件列表，按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **查看**：显示事件细节。
- **删除**：删除事件。
- **全部删除**：删除所有事件。

世界时间 *（功能 8.4）*

使用本功能选项，可以设定当地时区并查看世界其它地区的时间。

设定当地时区

1. 从世界地图，按下[左]或[右]选择所需时区和城市。相应的等时线移动，并且指定时区的日期和时间会显示出来。
2. 按下**<选项>**并选择**储存**，保存时区。

采用夏令时

1. 从世界地图，按下**<选项>**并选择**设定夏令时**。
2. 按下[ ]，标出所需时区。
3. 按下**<储存>**。

闹钟 *（功能 8.5）*

使用本功能表，可以设定闹钟在特定时刻闹响。

设置闹钟

1. 选择闹钟类型。
2. 通过下列选项，可设定闹钟。
   - **闹钟**：选择**开**，打开闹钟。
   - **闹钟时间**：输入闹钟响铃时间。
   - **上午/下午**：在12小时制中选择**上午**或**下午**。
   - **重复**：选择重复选项。
   - **提示音**：选择闹钟音乐铃声。

3. 按下<**储存**>。

关闭闹钟

- 当闹钟响铃时，按下<**退出**>或任意键可关闭闹钟。
- 当叫醒闹钟响铃时，按下<**确认**>或[ ]关闭闹钟。
  否则，按下<**多睡一会**>或任意键，闹钟在5分钟后再次响铃。最多可这样操作5次。

设置闹钟在关机状态下也可闹响

在闹钟屏幕上，选择**关机闹钟** → **开**。

如果闹钟时间到了，并且手机处在关机状态下，则手机自动开机并且闹钟闹响。

计算器 *（功能 8.6）*

利用该功能，进行基本算术运算，如加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
   - 按下左软键，可加入小数点或括号。
   - 如欲移动光标，按下 [*] 或 [#]。
2. 按下导航键之一，进行所需算术运算。
3. 输入第二个数字。
4. 按下[ ]，查看结果。
5. 如果需要，从步骤 2 开始重复，继续计算。

换算 *（功能 8.7）*

使用本功能选项，可进行通常的换算，如货币和温度换算。

1. 选择换算类型。
2. 按[左]或[右]选择最初的单位，并按[下]。
3. 输入待换算数值，并按[下]。
   - 按下[*]，可输入小数点。
   - 按下[#]，可将温度改为零上或零下（-）。

   ☑ 对于货币换算，可按下 < **查看汇率** >，可查看和设置汇率。
4. 按[左]或[右]选择需要换算的单位。
   显示输入数量的换算值。

定时器 *(功能 8.8)*

使用本功能选项，可以设定手机倒计时时段。当设定的时段到时，手机闹钟闹响。

启动定时器

1. 按**<设定>**。
2. 输入所需倒计时时段，并按下**<确认>**。
3. 按[ ]开始倒计时。

关闭定时器

- 在定时器响铃时按下**<退出>**或任意键，可关闭定时器。
- 在定时器屏幕上按[ ]，在定时器响铃前关闭定时器。

秒表 *(功能 8.9)*

使用本功能选项，可测量逝去的时间。秒表的精确度是百分之一秒。最大测量时间是10小时。

1. 按下[ ]，开始计时。
2. 按下[ ]，记录第一个时间间隔。重复本步骤，可依次记录四个时间间隔。
3. 如欲将秒表置零，按下**<重置>**。

设定 *(功能 9)*

使用本功能选项，可以根据需要设定手机的设置。还可将设置恢复为默认值。

如欲进入本功能表，在待机模式下按下**<功能表>**，并选择**设定**。

时间和日期 *(功能 9.1)*

使用本功能选项，可变更手机显示的时间与日期。在设定时间和日期前，必须通过**世界时间**功能选项规定您的时区。
▶ 63页

- **设定时间**：输入当前时间。
- **上午/下午**：在12小时制中，选择**上午**或**下午**。
- **时间格式**：选择时间格式。

- **设定日期**：输入当前日期。
- **日期格式**：选择日期格式。
- **日历开始日期**：设置日历从星期日或星期一开始。

话机设定 *（功能 9.2）*

可以根据您的爱好定制手机的多种不同功能。

语言 *（功能 9.2.1）*

使用本功能选项，可改变显示语言。

问候语 *（功能 9.2.2）*

使用本功能选项，可以输入手机开机时短暂显示的问候语。

红外线启动 *（功能 9.2.3）*

使用本功能，可以通过红外端口向 IrDA 兼容计算机或手机发送数据或从 IrDA 兼容计算机或手机接收数据。

☑ 在使用媒体功能（如录音机和照相机）时，不能使用红外线功能，反之亦然。

与计算机连接

选择**连接计算机**，可连接计算机使用红外线功能。

如欲使用红外线连接，必须完成下列各项：

- 配置并启用计算机上符合 IrDA 的红外线端口。
- 在手机上启动红外线功能；显示屏最上一行显示 IrDA 图标（ ）。
- 把手机上的红外线端口与计算机的红外线端口对准。

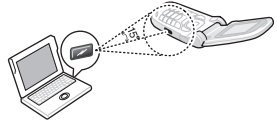

如果手机和符合 IrDA 的设备之间没有通信，本功能自动取消。

从另一部手机接收数据

1. 把两部手机上的红外线端口互相对准。
2. 从**红外线启动**功能选择**连接其它手机**。

3. 当显示接收数据列表时，选择两个选项之一：

如欲存储单个项目：

a. 从列表选择所需项目。

b. 按下 **< 选项 >**，并选择**储存**，可存储数据。

否则，选择**放弃**，可放弃数据。

如欲存储所有数据：

从项目列表，按下 **< 选项 >**，可选择下列选项之一：

- **全部储存**：存储所有数据。
- **储存所有名片**：存储所有电话簿条目。
- **储存所有日历**：存储所有日历项目。

否则，选择下列选项之一，可放弃数据：

- **全部放弃**：放弃所有数据。
- **放弃所有名片**：放弃所有电话簿条目。
- **放弃所有日历**：放弃所有日历项目。

把数据发送到另一部手机

可以通过红外线连接发送电话簿条目和日历项目。

1. 把两部手机上的红外线端口互相对准。
2. 从**红外线启动**功能选择**连接其它手机**。
3. 在相应功能中选择所需项目。
4. 按下 **< 选项 >**，并选择**发送通过 → 红外线**。

快捷键 *（功能 9.2.4）*

可以将导航键用作快捷键，从而可以从待机模式直接进入特定功能表。使用本功能向导航键分配快捷键。

分配快捷功能表

1. 选择用作快捷键的导航键。
2. 选择分配给导航键的功能表。

使用快捷键选项

按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **更改**：分配或更改快捷功能表。

- **删除**：取消分配给选定的导航键的快捷键。
- **全部删除**：取消所有分配的快捷键。

音量键设定 *（功能 9.2.5）*

使用本功能设定当有来电时使用音量键的效果。

- **静音**：按住此键可以关闭铃声。
- **拒绝**：按住此键可以拒绝来电。

其它设定 *（功能 9.2.6）*

可以打开或关闭自动重拨或任意键应答功能。

- **自动重拨**：手机在拨号失败后最多可自动重拨10次该号码（该功能视网络服务而定）。
- **翻盖接听**：打开手机翻盖，即可接听来电。
- **任意键应答**：除[ ]、**音量键**或**<拒绝>**外，可按任意键接听来电。当未选本选项时，必须按[ ]或**<接听>**接听来电。

显示屏设定 *（功能 9.3）*

使用本功能选项，可以修改显示屏和背景灯的设置。

墙纸 *（功能 9.3.1）*

可以设置主显示屏上的待机画面。

- **主画面**：选择主显示屏上显示的图片或录像片段。
- **文本位置**：选择显示屏上的文本位置。如果不希望在待机模式中显示文本，则选择**关**。
- **文本类型**：选择文本类型。
- **文本颜色**：选择文本颜色。
- **个性网标**：设置手机显示服务提供商的网标（如果已下载网标），而不显示其名称。

外表 *（功能 9.3.2）*

可以选择功能表模式的外表颜色。

显示屏亮度 *（功能 9.3.3）*

可以依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。

显示屏对比度 *（功能 9.3.4）*

可以根据不同的照明条件调节显示屏的对比度。

背景灯 *（功能 9.3.5）*

可以选择背景灯开启的持续时间以及背景灯关闭而显示屏处于暗淡模式的持续时间。

- **主显示屏亮持续时间**：选择背景灯照亮时间。
- **主显示屏暗持续时间**：选择背景灯关闭后显示屏处于暗淡模式的持续时间。在设定的时间后，显示屏关闭。

拨号字体颜色 *（功能 9.3.6）*

使用本功能表，选择输入电话号码准备拨号时的字体颜色。

显示来电信息 *（功能 9.3.7）*

使用本功能，可以把手机设置为未接来电时显示最近未接的来电人员的信息。如欲设置外部显示屏显示来电人员信息，选择**外屏显示**。

声音设定 *（功能 9.4）*

使用本功能选项，可以自定义各种声音设定。

来电 *（功能 9.4.1）*

使用本功能表选项，可以选择来电音量和振铃类型。

- **响铃类型**：选择来电铃声。
- **音量**：选择响铃音量。
- **振铃类型**：设定来电提示方式。

  乐曲：使用选定的铃声，手机响铃。

  振动：手机振动，但不发出铃声。

  先振动后乐曲：手机先振动 3 次，然后开始响铃。

按键音 *（功能 9.4.2）*

使用本功能选项，可以选择按键时手机发出的声音。

☑ 在待机模式下使用 [▲/▼]，可以调节按键音量。

信息提示音 *（功能 9.4.3）*

使用本功能选项，可以设置收到短信息、彩信和小区信息时手机发出提示的方式。

- **提示音**：从几种信息提示音中选择一种。
- **振铃类型**：指定在收到信息时的提示方式。
- **提示次数**：指定收到新信息时手机提示的次数。

开 / 关机 *（功能 9.4.4）*

使用本功能选项，可以选择手机开机或关机时发出的音乐铃声。

翻盖提示音 *（功能 9.4.5）*

使用本功能选项，可以选择打开或合上翻盖时手机发出的铃声。

整点报时 *（功能 9.4.6）*

使用本功能选项，可以设置手机在整点时刻报时。

安静模式 *（功能 9.4.7）*

使用本功能选项，可以设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件，而不发出声音。

- **振动**：设置手机振动。
- **静音**：设置手机为无声。

其它提示音 *（功能 9.4.8）*

使用本功能选项，可以定制手机所用其它提示音。

- **分钟提示音**：设置手机在对外通话期间手机每分钟发出提示音，以提醒您通话时间。
- **连接提示音**：设置手机与网络连接成功后发出提示音。
- **通话中提示**：设置手机在通话过程中收到新信息时或闹钟时间到时手机发出提示音。
- **操作错误音**：设置手机在您操作错误或手机上出错时发出提示音。

网络服务 *（功能 9.5）*

以下都是网络服务功能。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

呼叫转移 *（功能 9.5.1）*

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项：
   - **全部来电转移**：全部来电都转移。
   - **遇忙转移**：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。
   - **无应答转移**：无人应答来电，则来电转移。
   - **不可接通转移**：如果您在您的服务区以外或者手机关机时，则来电转移。
   - **全部取消**：取消所有呼叫转移功能。
2. 选择需转移的呼叫的类型。
3. 如欲启动呼叫转移，选择**启动**。否则，选择**取消**。
4. 移到**来电转接至**行。
5. 输入需要将呼叫转移到的号码，并按下**<选择>**。
6. 如果选择了**无应答转移**，移到**秒**行，并选择转移呼叫之前网络等待的时间。

呼叫限制 *（功能 9.5.2）*

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项：
   - **所有打出电话**：禁止拨打电话。
   - **国际**：禁止拨打国际长途电话。
   - **国际 （本国除外）**：当您在国外时，只能向所在国拨打本地电话和向本国 （即归属网络服务商所在国）进行呼叫。
   - **所有来电**：禁止来电。
   - **国际漫游时来电**：当您在归属服务区以外时，禁止来电。
   - **全部取消**：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。
   - **更改限制密码**：修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

2. 选择要限制的呼叫的类型。
3. 选择**启动**。如欲取消呼叫限制，选择**取消**。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并按下**<选择>**。

呼叫等待 *（功能 9.5.3）*

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

1. 选择使用呼叫等待选项的呼叫类型。
2. 选择**启动**，并按下**<选择>**。如欲取消呼叫等待功能，选择**取消**。

网络选择 *（功能 9.5.4）*

该项网络服务使您能在漫游时 （在您的归属网络以外）自动或手动选择使用的网络。

对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

- **自动**：漫游时连接第一个可用网络。
- **手动**：手动选择所需的网络。

来电显示 *（功能 9.5.5）*

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。但是，有些网络不允许使用者改变此设置。

- **缺省**：使用网络的缺省设定。
- **隐藏号码**：保证您的号码不会显示在其他人的手机上。
- **发送号码**：每次呼叫都会发送您的手机号码。

语音信箱 *（功能 9.5.6）*

使用本功能选项，可以储存语音信箱号码并进入语音信箱。

☑ 必须输入语音信箱号码后，才可进入语音信箱。服务提供商可提供语音信箱号码。

- **连接语音信箱**：连接语音信箱，从而可以收听信息。在待机模式下，按住**[1]**，也可连接语音信箱。
- **语音信箱号码**：输入语音信箱号码。

用户群 *（功能 9.5.7）*

使用该功能选项，可设置为只与选定的用户群进行电话联系。如欲了解有关如何建立用户群的详细说明，请与服务提供商联系。

- **用户群清单**：添加、删除或启动用户群清单。按下**<选项>**，可以选用用户群清单设定选项。
- **外部访问**：允许与用户群以外的号码通话。该功能取决于您申请的用户群性能。
- **缺省群**：如果您向服务提供商指定一个缺省用户群，就会激活缺省群。当您拨打电话时，将向您提供缺省用户群使用选项，而不是从清单中选择一个用户群。
- **取消**：如果启动了缺省群或选取了用户群成员，则取消用户群功能。

频段选择 *（功能 9.5.8）*

手机拨打或接听电话时，必须在可用网络上登录。您的手机可以处理下列类型的网络：GSM 1900和GSM 900/1800。

在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住改为合适的频段。

保密设定 *（功能 9.6）*

使用本功能选项，可以通过管理手机和SIM卡的几个访问密码防止手机被盗用。

☑ 如果连续三次输错PIN/PIN2码，SIM卡将被锁住。如欲给SIM卡解锁，需要输入PUK/PUK2码（个人解锁密码）。网络运营商提供这些密码。

PIN码检验 *（功能 9.6.1）*

4至8位PIN码（个人身份识别码）可防止SIM卡被盗用。当本功能有效时，您每次打开手机时，必须输入您的PIN码。

更改PIN码 *（功能 9.6.2）*

使用本功能选项，可更改PIN码。 PIN码检验功能必须有效，才能使用该功能。

话机锁 *（功能 9.6.3）*

话机锁功能锁定手机，防止被盗用。

如果该功能有效，每次开机时，必须输入4至8位话机密码。

话机密码预置为 **“00000000”**。如需更改话机密码，使用**更改话机密码**功能选项。

更改话机密码 *（功能 9.6.4）*

使用本功能选项，可以更改话机密码。出厂预置的密码是**“00000000”**。

密码保护 *（功能 9.6.5）*

使用本功能选项，可以锁定手机上的所有功能表功能，通话功能除外。

当本功能有效时，必须输入话机密码，才能使用功能表功能。密码预设为 **“00000000”**。

SIM卡锁 *（功能 9.6.6）*

使用SIM卡锁功能，通过设定SIM卡锁定码，使您的手机只能使用当前的SIM卡。若要使用不同的SIM卡，您必须输入SIM卡锁定码。

指定拨号 *（功能 9.6.7）*

如果SIM卡支持，指定拨号功能 （FDN）可限定手机向外拨出的电话号码。当该功能有效时，您仅能拨打存在电话簿内的号码。如欲使用本功能，必须输入PIN2码。

更改PIN2码 *（功能 9.6.8）*

如果SIM卡支持，通过更改PIN2码功能，可更改当前的PIN2码。

连接设定 *（功能 9.7）*

使用本功能选项，可以创建和制定将手机连接到网络所需设置的设定方案，您需要这些设置以便使用WAP浏览器或发送彩信。

☑ 在默认设置下，手机适于接到网络上。如果未经与服务提供商协商而修改，WAP、彩信功能可能无法正常工作。

创建设定方案

1. 按下**<新建>**，并设定下列信息：
   - **代理服务器名称**：输入设定名称。
   - **主页URL**：输入服务提供商的WAP主页的网址。
   - **代理服务器**：启用或停用代理服务器。当启用本选项时，启用**IP地址**和**端口**选项。
   - **DNS**：启用或停用DNS地址。当选择本选项时，启用**DNS1**和**DNS2**。
   - **传送方式**：选择网络传送方式。
   - **高级设定**：更改高级选项。可用选项随传送方式设置而异。

     当将传送方式设置为**GPRS**时：
     接入点名称：输入接入点名称。
     用户名：输入用户名。
     密码：输入登录密码。
     当将传送方式设置为**GSM**时：
     拨号号码：输入PPP电话号码。
     用户名：输入用户名。
     密码：输入登录密码。
     数据呼叫类型：选择数据传输呼叫类型。
2. 按下**<储存>**，保存设定方案。

使用设定方案选项

按下**<选项>**，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑设定方案。
- **删除**：删除设定方案。
- **添加新的连接**：添加新设定方案。

出厂设置 *（功能 9.8）*

使用本功能选项，可以分别重新设置话机设定、显示屏设定和声音设定。也可同时重新设定手机中的所有设定。

1. 按下[ ]，标出需复位的设定类型。
2. 按**<重置>**，重新设定标记项目。
3. 按下**<是>**，确认复位。
4. 输入话机密码，并按下**<确认>**。

☑ 话机密码预置为 “**00000000**”。可以变更该密码。 ▶ 74页。

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“检查SIM卡”

- 保证正确安装SIM卡。

“输入密码”

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

“输入PIN码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随SIM卡一起提供的PIN码。
- PIN检验功能有效。每次开机时，必须输入PIN码。要取消本功能，使用**PIN码检验**功能。

“输入PUK码”

- 连续3次输错了PIN码，导致SIM卡已被锁住。输入网络服务商提供的PUK码解锁。

显示 “无网络”、“联网失败”或 “未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您想访问未向服务提供商申请的服务选项功能。请与服务提供商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下[ ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按[ ]1秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置来电限制选项。

通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上显示 “电量不足”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（ ）；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为（ ），信号强度强；如为（ ），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨号

- 检查联系人列表中存储的电话号码是否正确。
- 如必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

健康和安全信息

电池安全

有关电池信息

类型 / 时间	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长3.5小时
待机时间	最长250小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。

- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0℃ (32 °F)以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。通常进行回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了得到满意地使用效果和您的人身安全，只应在正常的位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械是否具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。
3. 按下[ ]。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保失效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊胀开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 把手机及其所有配件和附件存放在儿童接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料配件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机的机身温度升高时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池湿了，手机内部的防水标签变色时，制造方将解除对手机的保修承诺，即使手机仍在保修期内。
- 不要将闪光灯或服务指示灯过分接近人或动物的眼睛。这可能会对眼睛造成伤害。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID)：2005CP1371

■ 进网许可证号：02-5827-051388

■ 执行标准：Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司

■ 地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号

■ 邮编：300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。

* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

网址
http://www.samsungmobile.com

中国印刷
编码：GH68-08782A
中文 01/2006. 版本 1.0